


ДО УСТАНОВКИ




ВАЖНО: Во избежание повреждений, набора повышенной влажности, появления трудно выводимых пятен, вмятин от стремянок и инструмента, монтаж напольного покрытия должен происходить в самую последнюю очередь, после завершения всех других отделочных и монтажных работ.

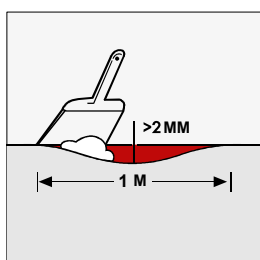

Пробковые полы укладывают при температуре от +18 до +30 °С. Перед укладкой материал необходимо оставить в помещении для акклиматизации не менее, чем на 48 часов. Температура в этом помещении должна быть так же от + 18 до +30°С, относительная влажность - 55-65%.

Важным условием надежной эксплуатации пробковых полов является качество подготовки основания. Для клеевых полов основание должно быть идеально ровным. Перепады не допускаются.

Перед началом укладки необходимо тщательно проверить плашки (панели) на наличие дефектов или повреждений. Делать это нужно при дневном свете. Укладка поврежденных панелей **НЕ** допускается.

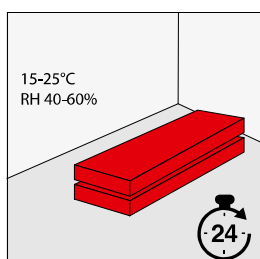

ВАЖНО: Различия в структуре и оттенке плашек (иногда даже в одной упаковке) помогают приблизить внешний вид пробковых покрытий к натуральным материалам. Эти различия не могут служить поводом для жалоб.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ


Шпатель, велюровый валик, рулетка, резак (малярный нож), шнур, карандаш, линейка, мелок, салфетка, резиновый молоток, а также рекомендованный клей.

Используйте только рекомендованные клея, специально разработанные для обеспечения качественной и надежной укладки.

Строго следуйте инструкциям и советам, изложенным в технической документации клея. Категорически запрещается курить или использовать открытый огонь в рабочем помещении.

CORKSTYLE рекомендует клей REVIPREN, контактный неопреновый клей на основе растворителей, либо аналогичные типы клея.


ПОДГОТОВКА

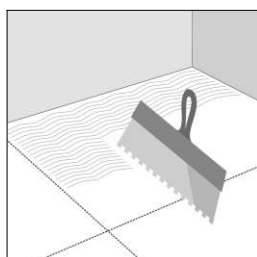

С помощью разметочного шнура отметьте ровную линию, вдоль которой начнется укладка первого ряда. Если вы предпочитаете диагональную укладку, отметьте линии под углом 45 к стенам.


Обратите внимание! У клея разных марок разное «рабочее время» - это то время, в течение которого он сохраняет клеящие свойства.

Наносите клей только на ту площадь, которую вы успеете оклеить за «рабочее время».

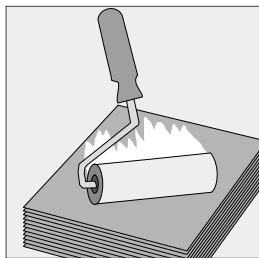

Тщательно нанесите клей на обе склеиваемые поверхности: валиком – на плитки, шпателем – на основание пола. Перед монтажом плит клей должен сохнуть не менее 30-40 мин. Нанесённый на поверхности клей Revipren сохраняет свойства не более 3-4 часов после нанесения.


УКЛАДКА

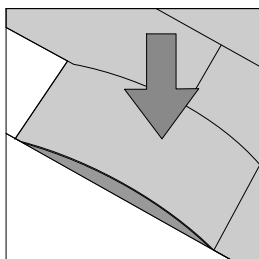

Приступайте к приклеиванию, по проведенной линии, регулярно проверяйте геометрию укладки.

Пробковые клеящиеся полы легко режутся. Вы можете создать оригинальные рисунки и узоры, аккуратно разрезая стандартные плитки на кратные размеры.

Пробковые покрытия сохраняют эластичность неограниченное время, поэтому приклеивайте плитки с небольшим натягом (сжатием) друг к другу, постоянное внутреннее напряжение гарантирует отсутствие швов между плитками.

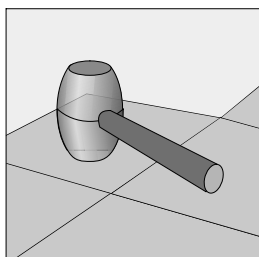


После приклеивания каждую плитку желательно простучать резиновым молотком по всей площади.


Необходимую часть плитки, которая устанавливается непосредственно к стене, можно отрезать, как это показано на рисунке.

После приклеивания нанесите не менее 3-х слоев полиуретанового лака. Используйте рекомендованные двухкомпонентные эластичные лаки на водной основе (STRATO, LOBA.) Нанесение лака производите точно в соответствии с инструкцией на упаковке лака. Соблюдайте время высыхания между слоями а также время окончательного отверждения лака также строго в соответствии с инструкцией по нанесению лака.

УБОРКА И УХОД

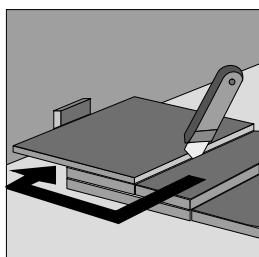

Срок службы вашего пола зависит от способа его использования, уборки и ухода. Рекомендуется проводить регулярные уборку и уход за полами. Для повседневной уборки используйте специальные чистящие средства (например, LOBA Cleaner). Перед входной дверью с улицы желательно постелить коврик. Под ножки мебели обязательно используются войлочные или фетровые подкладки.

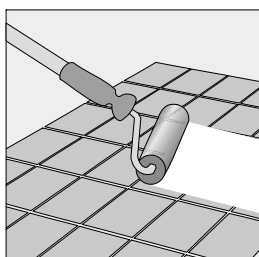

Подробную инструкции, инструкцию по укладке клеевых пробковых полов, а также дополнительную информацию смотрите по адресу:

www.corkstyle.ru/help